


VERKE

DEGET
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.verke.pl
www.b2b.deget.pl

Instrukcja obsługi

PALNIKI GAZOWE BUDOWLANE

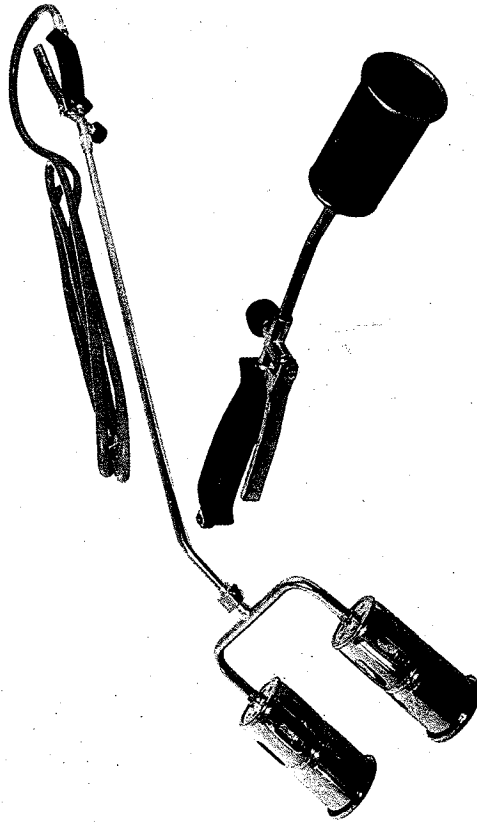

Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi.



INSTRUKCJA ORYGINALNA

Strona 1

Uwaga!!! Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone rysunki, opisy mogą się różnić od zakupionego towaru oraz mogą zawierać elementy opcjonalne lub specjalistyczne nieprzewidziane w wersji standardowej. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w niniejszej instrukcji są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter informacyjny.

1. Charakterystyka produktu

Palniki przeznaczone do wytwarzania wysokiej temperatury (temperatura płomienia 1250-1800 C), zasilane czystym propanem lub mieszaną propan-butan (LPG) z butli z gwintem 1/2". Użycie propanu zapewnia większą wydajność urządzenia.

2. Warunki bezpieczeństwa

- Ostrożność i dobry osąd sytuacji to najlepsza ochrona przed urazami. Należy zapoznać się z działaniem wszystkich elementów sterujących oraz dowiedzieć się, w jaki sposób szybko wyłączyć urządzenie w razie zagrożenia. Nawet jeśli wcześniej korzystałeś z podobnych urządzeń, uważnie sprawdź każdy element przed jej użyciem.
 - Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, które zaznajomiły się z instrukcją obsługi i przestrzegają jej zasad.
 - Zapewnić sobie odpowiednią ilość miejsca niezbędną dla bezpiecznej pracy. Dbać o porządek w miejscu pracy.
 - Nie wolno użytkować urządzenia, gdy znajdujemy się w stanie przemęczenia, pod wpływem alkoholu lub środków powodujących ograniczenie świadomości (do których należą także niektóre środki przeciwbólowe).
 - Zawsze przed rozpoczęciem pracy sprawdź system połączeń aby upewnić się że instalacja jest szczelna i bezpieczna. Jeżeli przewód jest uszkodzony, sparciały lub przegrzany niezwłocznie należy go wymienić. Wąż wymienić po dwóch latach od zakupu, nawet jeśli ogłędziny nie wykazują uszkodzeń ze względu na pogarszanie się właściwości materiału wraz z wiekiem.
- Nie wolno przyciągać ani podnosić zbiornika gazu za pomocą przewodu gumowego.

3. Rodzaje zagrożeń występujących podczas pracy urządzenia

1. Zagrożenia mechaniczne powodowane przez energię zgmagazynowaną w postaci płynów lub gazów pod ciśnieniem.
2. Zagrożenia materiałami i substancjami (i ich składnikami), przetwarzanymi lub stosowanymi w maszynie wynikające z kontaktu lub wdychania szkodliwych cieczy, gazów, mgieł, par i pyłów
3. Zagrożenia materiałami i substancjami (i ich składnikami), przetwarzanymi lub stosowanymi w maszynie związane z pożarami lub wybuchami.
4. Oparzenia i inne urazy spowodowane przez kontakt człowieka z obiektami lub materiałami o bardzo wysokiej temperaturze, płomieniem lub wybuchem, jak również z promieniowaniem źródła ciepła.

4. Obsługa

Palnik należy połączyć ze zbiornikiem gazu za pomocą giętkiego przewodu gumowego przeznaczonego do tego rodzaju zastosowań. Upewnij się że przewód gumowy jest ściśle podłączony do zbiornika i pewnie zamocowany do uchwyty.

Aby uruchomić narzędzie należy powoli odkręcić zawór zbiornika gazu, a następnie powoli otwierać zawór palnika po czym zapalić palnik. Zawsze korzystaj z długiej zapalarki do gazu aby uniknąć poparzenia płomieniem.

Płomień można regulować poprzez otwieranie lub zamykanie zaworu palnika. Niektóre modele wyposażone są w ruchomą dźwignię, za jej pomocą również można regulować wielkość i temperaturę płomienia.

INSTRUKCJA ORYGINALNA

Strona 2